


GUIDE DE POSE DE L'ENTREVOUS EBS SANS RUPTEUR THERMIQUE STOPTHERM

CE n° 0679-CPR-1163

NF n° 231-100

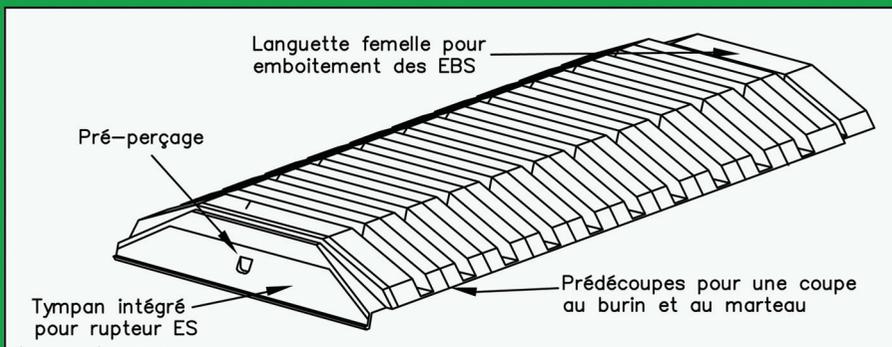

1 Mise en place des entrevois EBS avec bouchons posés sur le mur. Gérer les entraxes poutrelles

2 Retourner l'EBS pour positionner le bouchon côté opposé sur appuis

3 Mise en place des entrevois intermédiaires sans enlever le bouchon

4 Mesure de la partie vide restante

5 Coupe au burin sur la prédécoupe de façon que la longueur soit légèrement supérieure au vide

Retourner l'entrevois pour la découpe au burin

(b) Départ avec la coupe comportant le bouchon

(a) Mise en place. Ecarter légèrement les entrevois si nécessaire pour ajuster le recouvrement

6 Faux entraxe

Découpe de l'entrevois selon taille de l'entraxe

Partie découpée

7 Mesure faux entraxe


8 Mise en place

GUIDE DE POSE DE L'ENTREVOUS EBS AVEC RUPTEUR STOPTHERM ES = Seacbois

Pose du Stoptherm ESL Longitudinal


Solution Stoptherm ESL

Positionner la première poutrelle suivant plan, l'espace entre talon de la suivante sera de 53 cm

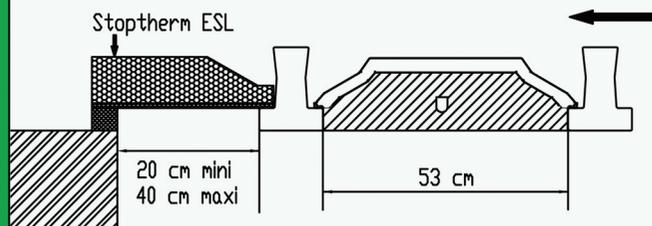


Solution Stoptherm ESL+EPL

Positionner la première poutrelle suivant plan, l'entraxe de la suivante sera donné par l'EBS

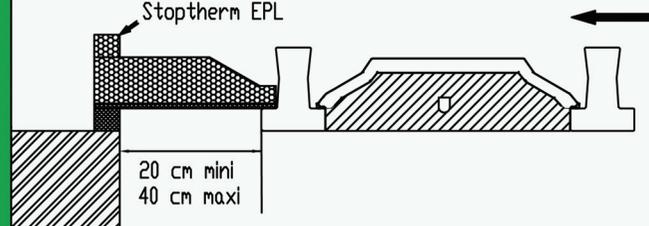

Pose du Stoptherm EBT Transversal

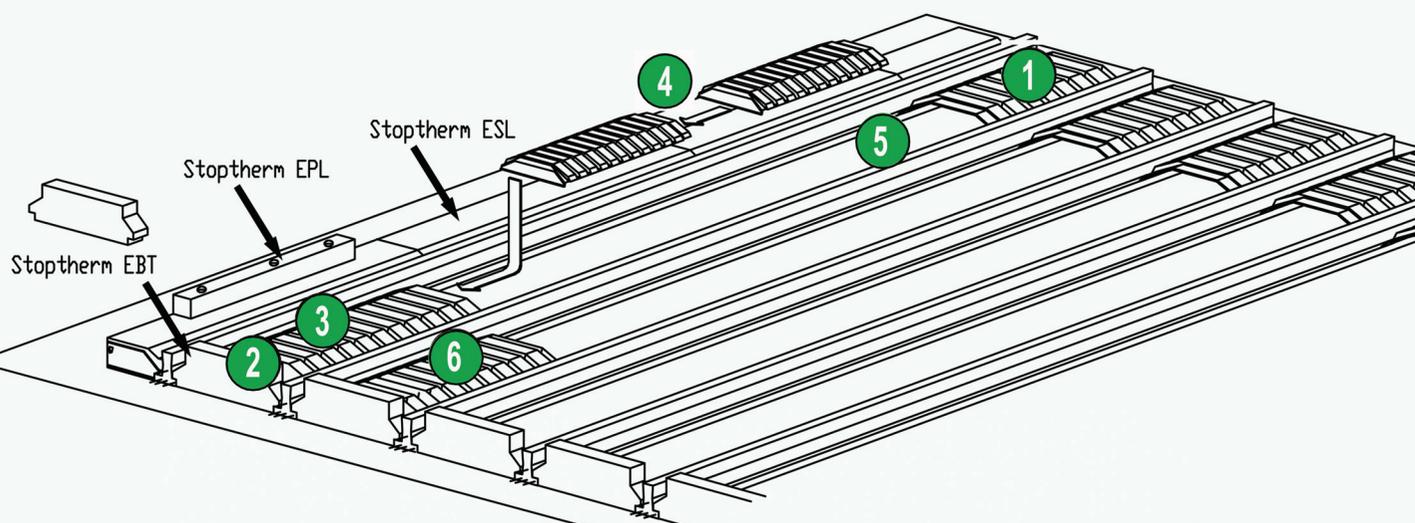

- 1 Mise en place des entrevous EBS côté refend avec bouchon sur le mur ou sur la poutre
- 2 Mise en place du Stoptherm EBT
- 3 Couper le bouchon de l'EBS et le placer à la suite du Stoptherm EBT
- 4 Mise en place des entrevous intermédiaires sans enlever le bouchon
- 5 Dès que le vide fait moins d'un EBS, coupe au burin sur la prédécoupe (voir figures 5 & 6 au verso)
- 6 Départ avec la coupe restante, couper le bouchon de l'EBS et le placer à la suite du Stoptherm EBT

Pose du Stoptherm EPL sur le Stoptherm ESL

Fixer les Stoptherm longitudinaux à l'aide d'ancres plastiques (3 par rupteur) en ménageant un espace de 20 cm entre chaque élément.

